

KARMA

UŽIVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

SLEDUJTE DIANIE V SPOLOČNOSTI GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro


OBSAH

Začíname	4
Bezpečný let	14
Predletový kontrolný zoznam	16
Vzlietnutie	17
Záznam videa a fotografií	18
Živé zdieľanie obrazu za letu	21
Pristátie s dronom Karma	22
Sťahovanie obsahu	25
Párovanie a kalibrácia	26
Akumulátor	27
Riešenie problémov	30
GoPro Care	32
Ochranné známky	32
Informácie o predpisoch	32

ZAČÍNAME


DRON + STABILIZÁTOR + AKUMULÁTOR

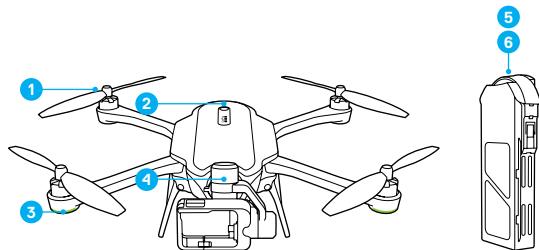



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Rotory | 5. Indikátory stavu akumulátora |
| 2. Tlačidlo Napájania [] | 6. Tlačidlo Stav akumulátora |
| 3. Orientačné svetlá | 7. Dotykový displej |
| 4. Stabilizátor kamery | 8. Koliesko pre náklon kamery |

ZAČÍNAME

VYSIELAČ

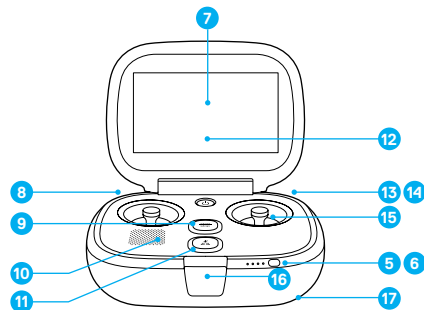


- | | |
|--|--------------------------------|
| 9. Tlačidlo Start/Stop | 14. Tlačidlo Režim/Značka |
| 10. Reprodukter | 15. Riadiace páčky |
| 11. Tlačidlo Pristát [] | 16. Napájací port |
| 12. Snímač okolného svetla | 17. Miesto pre upevnenie pútky |
| 13. Tlačidlo Závierka [] | |


ZAČÍNÁME

NABÍJANIE AKUMULÁTORA A VYSIELAČA KARMA

1. Vyberte akumulátor z dronu Karma.

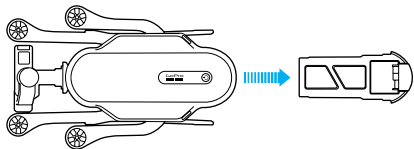

2. Pripojte súčasti k nabíjačke.

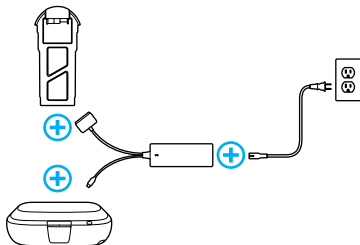

3. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Indikátory stavu nabitia na akumulátore a vysieláči signalizujú úroveň nabitia.


ZAČÍNÁME

UPOZORNENIE: Používanie inej ako originálnej nabíjačky akumulátora Karma môže spôsobiť poškodenie akumulátora Karma. Pre nabíjanie vysieláča používajte iba nabíjačky s týmto označením: Output (Výkon) 0,5 V, 0,5–3 A. Ak nepoznáte napätie a výstupný prúd svojej nabíjačky, použite nabíjačku Karma.

Ďalšie informácie o akumulátore nájdete v kapitole [Akumulátor](#) (strana 27).

KONTROLA ÚROVNE NABITIA AKUMULÁTORA

Stlačte tlačidlo **Stav akumulátora**.

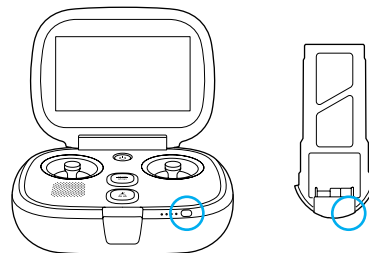


Pri používaní vysieláča jeden indikátor stavu akumulátora bliká a potom zhasne. Indikátory takto postupne zhasínajú a akonáhle zhasne posledný z nich, je akumulátor úplne vybitý.

Počas letu sa stav akumulátora dronu Karma zobrazuje v hornej časti dotykového displeja. Akonáhle je akumulátor príliš vybitý, dron Karma sa vráti na miesto vzletu. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Automatické bezpečné pristátia](#) (strana 23).

ZAČÍNÁME


ZOSTAVENIE DRONU KARMA

1. Vložte akumulátor.



2. Rozložte podvozok a ramená.


Poznámka: Ak chcete podvozok zložiť, zatiahnete nohy smerom k zadnej časti drona potom ich ohnete smerom dovnútra.

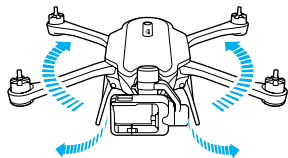


ZAČÍNÁME

3. Otvorte púzdro a vložte kameru (predáva sa osobitne, u niektorých sád Karma).

Poznámka: Napriek tomu, že akumulátor drona Karma napája dron aj kameru, musí kamera obsahovať akumulátor, aby bol dron správne vyvážený.

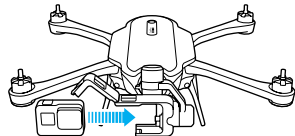

4. Pevne dotiahnete rotory. Rotory sú farebne označené podľa jednotlivých motorov.

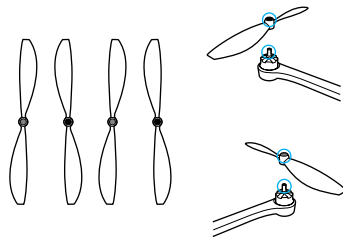


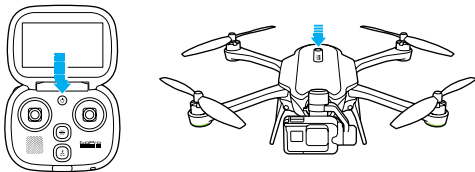
PROFESIONÁLNA RADA: Náhradné diely pre dron Karma alebo jeho súčasti sú k dispozícii na webe gopro.com

ZAČÍNAME

NASTAVENIE DRONU KARMA

Vysielač Karma obsahuje všetko, čo potrebujete k nastaveniu dronu Karma a k jeho riadeniu počas letu. Okrem letových a bezpečnostných informácií obsahuje vysielač aj interaktívny letový simulátor, takže si let môžete vyzkúšať ešte predtým ako dron Karma vzlietne.

1. Zapnite vysielač a potom zapnite drona. Kontrolka okolo tlačidla **Napájania** [] sa rozsvieti. Orientačné svetlá na ramenách Vám pomôžu počas letu identifikovať prednú a zadnú časť dronu. Predné svetlá sú zelené a zadné svetlá červené.





2. Postupujte podľa pokynov na displeji, s ich pomocou nastavíte systém a naučíte sa lietať.

PROFESIONÁLNA RADA: Lietanie si kedykoľvek môžete vyzkúšať vďaka letovému simulátoru na vysielači. Na domovskej obrazovke klepnite na tlačidlo Learn (Výuka) a potom na tlačidlo Practice Flying (Cvičiť let).



ZAČÍNAME

ĽAVÁ RIADIACA PÁČKA

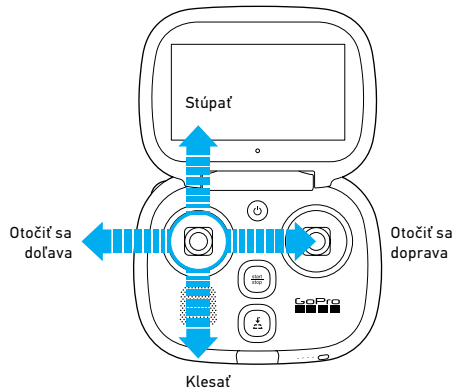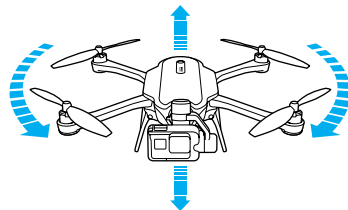

ZAČÍNAME

PRAVÁ RIADIACA PÁČKA

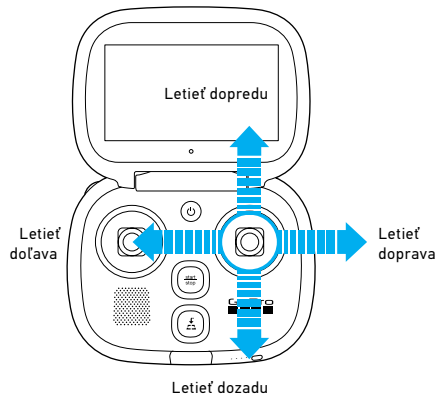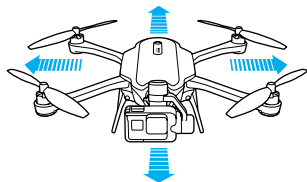

ZAČÍNAME

DRON KARMA A VAŠA KAMERA GOPRO

Vysielačom ovládáte dron Karma aj kameru, takže tlačidlá na kamere sú pri používaní kamery v dronu vypnuté. Rovnako je vypnuté aj bezdrôtové pripojenie kamery, kamera využíva akumulátor drona Karma a na obrazovke stavu kamery sa zobrazuje ikona dronu [🚁].

AKTUALIZÁCIA SOFTWARE

Chcete využívať najnovšie funkcie a dosiahnuť maximálnu funkčnosť jednotlivých súčastí drona Karma, nezabudnite pravidelne kontrolovať dostupné aktualizácie pripojení vysielača k sieti Wi-Fi (na domovskej obrazovke klepnite na Connect (Pripojiť) > Wi-Fi). Vysielač vás potom bude automaticky informovať o dostupnej aktualizácii softwaru a poskytne vám pokyny k jeho stiahnutiu a inštalácii.



VÝSTRAHA: Pri používaní drona Karma a jeho príslušenstva dodržujte všetky miestne zákony. V závislosti na tom, kde plánujete dron Karma prevádzkovať, môžu v určitých miestach platiť obmedzenia, napríklad v mieste konania verejných športových akcií, v blízkosti letísk alebo v spojení s určitými aktivitami, napríklad pri love. Je výhradne vašou zodpovednosťou dodržiavať všetky zákony, nariadenia a obmedzenia.


BEZPEČNÝ LET



Nelietajte nad ľuďmi alebo zvieratami.




Nelietajte v hmle, prudkom vetre, daždi alebo pri snežení.

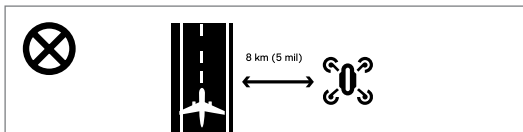


Nelietajte vo vzdialenosti do 8 km (5 mil) od letísk.

BEZPEČNÝ LET

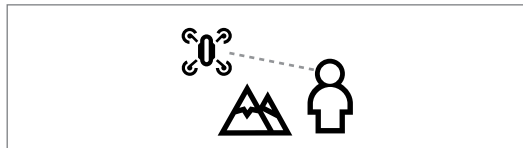

Lietajte von a majte dron stále na dohľad.*

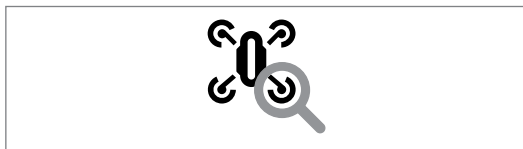

Ujistite sa, že Váš dron Karma nie je poškodený.



Dodržujte všetky nariadenia.

PREDLETOVÝ KONTROLNÝ ZOZNAM

Pred každým letom spravte tieto procedúry:

- pevne dotiahnite rotory,
- úplne rozložte podvozok a ramená,
- skontrolujte, či je stabilizátor kamery ku dronovi bezpečne pripavený,
- skontrolujte úroveň nabitia dronu Karma, vysielачa a kamery,
- skontrolujte dostupné miesto na pamäťovej karte microSD,
- skontrolujte, či je v priestore, v ktorom chcete lietať, nie sú žiadni ľudia ani prekážky,
- skontrolujte všetky bezpečnostné položky v kapitole *Bezpečný let* (strana 14).

VZLET

Pred vzletom nezabudnite spraviť procedúry uvedené v kapitole *Predletový kontrolný zoznam* (strana 16).

1. Položte dron Karma na rovný, pevný povrch na voľnom priestore. Dron položte kamerou od seba.
2. Zapnite dron Karma a vysielач. Dron Karma sa bude niekoľko minút zahrievať. Behom tejto doby sa môže stabilizátor pohybovať. Nepohybujte dronom Karma, pokiaľ nebude kontrolka okolo tlačidla **Start/Stop** svieťiť neprerušovaným zeleným svetlom.
3. Akonáhle vysielач potvrdí, že je dron Karma pripravený k letu, stisknite a podržte tlačidko **Start/Stop** na vysielачi na 3 sekundy a spustíte tak motory.
*Poznámka: Vysielач Karma obsahuje antény, ktoré musia byť neustále nasmerované na dron Karma. Ak dôjde k strete pripojenia, dron Karma sa vráti na miesto vzletu. Podrobnosti nájdete v kapitole *Automatické bezpečné pristátia* (strana 23).*
4. Vyberte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete nechať dron vzlietnuť automaticky, klepnite na tlačidlo Auto Takeoff (Automatický vzlet) na dotykovom displeji.
 - Ak chcete vzlietnuť s ručným riadením, jemne potlačte ľavú riadiacu páčku dopredu.
5. Pomocou riadiacich páčiek ovládejte dron behom letu.

PROFESIONÁLNA RADA: Kedykoľvek uvoľníte riadiace páčky, bude dron Karma visieť na mieste, ak máte spojenie so systémom GPS.




VÝSTRAHA: Nikdy se drona Karma počas letu nedotýkajte. Nedotýkajte se otáčejících se rotorov. Rotory mají ostré hrany, pohybují se velmi rychle a s velkou silou.


ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ

ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ

1. Na vysielači stisknite tlačidlo **Režim/Značka** a presuňte se cyklom do požadovaného režimu. Ďalšie informácie o režimoch a nastaveniach kamery nájdete v užívateľskej príručke ku svojej kamere na webe gopro.com/help.

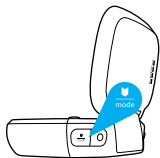


2. Otáčaním kolieska **Camera Tilt (Náklon kamery)** na vysielači nastavíte uhol kamery.

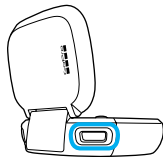

ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ


3. Stisknete tlačidlo **Záverka** [O]. Stav kamery v spodnej časti dotykového displeja signalizuje začiatok nahrávania.

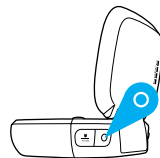

4. Ak chcete ukončiť nahrávanie videa alebo z obsahu vytvoriť časosberný snímok, stisknite znovu tlačidlo **Záverka**. Stav kamery v spodnej časti dotykového displeja signalizuje koniec nahrávania.

PROFESIONÁLNA RADA: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky nakláňajte kameru vždy iba po malých krokoch a lietajte pomaly.

ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ

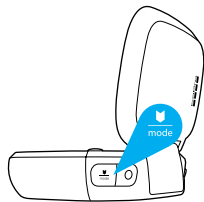

OZNAČOVÁNIE ZNAČKAMI HIGHLIGHT

Určité okamihy môžete vo svojom videu behom natáčania označiť pomocou HiLight Tags (značiek HiLight). HiLight Tags (značky HiLight) vám uľahčia vyhľadávanie najlepších okamihov, aby ste ich mohli zdieľať.

Pridanie HiLight Tags (značiek HiLight) počas nahrávania:

Na vysielači stisknite tlačidlo **Režim/Značka**.

ŽIVÉ ZDIEĽANIE OBRAZU ZA LETU

Pokiaľ s dronom Karma lietate s priateľmi, môžu obraz z vášho letu sledovať naživo v aplikácii GoPro Passenger na svojom mobilnom zariadení s operačným systémom iOS alebo Android.


1. Na domovskej obrazovke vysielača klepnite na tlačidlo Connect (Pripojiť) a potom na Passenger. Na tejto obrazovke sa zobrazí meno a heslo vášho dronu.
2. Klepnite na tlačidlo a aplikáciu Passenger tak zapnete.
3. Váš priateľ musí vykonať nasledujúce kroky:
 - a. V obchode Apple App Store alebo Google Play si musí do svojho smartfónu / tabletu stiahnuť aplikáciu GoPro Passenger.
 - b. Otvoriť aplikáciu a postupovať podľa pokynov na displeji, s ich pomocou sa pripoja k vysielači.
4. Akonáhle je aplikácia Passenger pripojená, klepnite na jednu z týchto možností:
 - Aby mohol váš priateľ naživo sledovať váš let, klepnite na tlačidlo Viewer (Divák).
 - Aby mohol váš priateľ naživo sledovať váš let a ovládať stabilizátor kamery, zatiaľ čo vy budete s dronom lietať, klepnite na tlačidlo Co-Pilot (Druhý pilot).

Poznámka: Pomocou aplikácie GoPro Passenger nie je možné ovládať let drona.

PRISTÁNIE S DRONOM KARMA


AUTOMATICKÉ PRISTÁNIE S DRONOM KARMA

Vďaka funkcii automatického pristávania sa váš dron môže vrátiť na miesto vzletu, môže sa vrátiť k vám alebo môže pristáť na mieste, kde sa práve nachádza. Pomocou riadiacich páčiek môžete s dronom Karma pri návrate a klesaní manévrovať okolo prekážok.

1. Na vysielачi stisknite tlačidlo **Pristáť** [].
2. Zvoľte miesto, kam chcete, aby dron Karma pristál:
 - miesto vzletu,
 - vaša aktuálna pozícia,
 - pristátie na určenom mieste (rovno dole).

Pokiaľ nezvolíte pristátie na určenom mieste, dron Karma bude niekoľko sekúnd visieť na mieste, potom preletí do výšky 20 m (66 stôp) a nakoniec príletí na miesto pristátia.

Poznámka: Výšku pre automatické pristátie môžete nastaviť na vysielачi v časti Flight Settings (Nastavenie letu).

3. Pomocou riadiacich páčiek pri návrate manévrojte okolo prekážok. Keď dron Karma doletí na miesto vzletu, bude 10 sekúnd visieť na mieste a potom začne klesať.
4. Akonáhle sa rotory prestanú otáčať, stisknite a podržte tlačidlo **Napájanie** [] na drone Karma. Akonáhle zhasne kontrolka okolo tlačidla a orientačné svetlá na ramenách, je dron Karma vypnutý.


ZRUŠENIE AUTOMATICKÉHO PRISTÁNIA

Ak chcete zrušiť automatické pristátie a znovu prevzáť nad dronom Karma úplnú kontrolu, klepnite na dotýkovom displeji na tlačidlo Cancel (Zrušiť).

PRISTÁNIE S DRONOM KARMA

RUČNÉ PRISTÁNIE S DRONOM KARMA

Pri ručne riadenom pristáaní používajte riadiace páčky k riadeniu letu dronu Karma behom návratu a k navedeniu drona na zem.

1. Pomocou riadiacich páčiek navedte dron Karma do priestoru, ktorý umožňuje bezpečné pristátie.
2. Akonáhle doletíte nad miesto pristátia, ľahko pritiahnite ľavú riadiacu páčku dozadu, pokiaľ dron Karma nedosadne na zem. Potom túto páčku držte naďalej pritiahnutú dozadu, pokiaľ sa rotory neprestanú otáčať.
3. Stisknite a podržte tlačidlo **Napájanie** [] na drone Karma. Akonáhle zhasne kontrolka okolo tlačidla, je dron Karma vypnutý.

Poznámka: V prípade núdze môže motory ihneď zastaviť súčasným stisknutím a podržaním tlačidla Start/Stop a Pristáť po dobu 5 sekúnd.

AUTOMATICKÉ BEZPEČNÉ PRISTÁNIA

Aby se zabránilo poškodeniu drona a jeho okolia, sú v drone Karma naprogramované nasledujúce funkcie bezpečného pristátia:

Pristátie pri nízkom stave nabitia akumulátora

Pokiaľ úroveň nabitia akumulátora Karma počas letu klesne na nízku hodnotu, dron Karma sa automaticky vráti na miesto vzletu. Tento automatický režim letu je možné zrušiť a pokračovať v lietaní, nedoporučuje sa to však. Pokiaľ potom nabitie akumulátora Karma klesne na kritickú úroveň, vysielач vás upozorní a dron Karma začne pristávať na mieste, kde se práve nachádza.

Pristátie pri ztrate spojenia

Pokiaľ vysielач stratí spojenie s dronom Karma, bude dron visieť na mieste a vysielач sa bude snažiť spojenie obnoviť. Pokiaľ nebude možné spojenie obnoviť, vráti sa dron Karma na miesto vzletu.

Pokiaľ sa vysielач vzdialil od pôvodného miesta vzletu o viac než 25 m (82 stôp), dron Karma sa automaticky vráti na posledne známu polohu vysielачa.

Poznámka: Behom akéhokoľvek automatického bezpečného pristátia môžete pomocou riadiacich páčiek s dronom Karma manévrovať okolo prekážok, avšak iba v prípade, že medzi vysielачom a dronom je nadviazané spojenie.

PRISTÁNIE S DRONOM KARMA

Núdzové pristátie

Pokiaľ pri drone Karma dôjde k núdzovej situácii (napríklad k softwarovému problému), vysielateľ vás upozorní a dron Karma okamžite pristane na mieste, kde sa práve nachádza.

Pokiaľ nedôjde ku strate spojenia medzi dronom Karma a vysielateľom, môžete aj počas týchto bezpečných pristátí pomocou riadiacich páčiek s dronom manévrovať okolo prekážok.

SŤAHOVANIE OBSAHU

Vaše videá a fotografie sa ukladajú na pamäťovú kartu microSD v kamere. Preneste si obsah karty do počítača alebo mobilného zariadenia, aby ste si svoje letecké snímky mohli prehliadnuť, upraviť a zdieľať.

SŤAHOVANIE OBSAHU DO MOBILNÉHO ZARIADENIA

1. Z obchodu Apple App Store alebo Google Play si do svojho smartfónu / tabletu stiahnite a nainštalujte aplikáciu Capture.
2. Postupujte podľa pokynov na displeji a pripojte sa ku kamere.

SŤAHOVANIE OBSAHU DO POČÍTAČA



1. Z webu **gopro.com/apps** si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Quik™ pre počítače.
2. Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla USB dodaného s kamerou.
3. Zapnite kameru a postupujte podľa pokynov v aplikácii Quik.

Súbory môžete do počítača taktiež pomocou čítačky pamäťových kariet (predáva sa zvlášť). Pripojte čítačku kariet ku svojmu počítaču a vložte do čítačky kartu microSD. Potom môžete súbory preniesť do počítača alebo vybrané súbory z karty zmazať.

PÁROVANIE A KALIBRÁCIA

PÁROVANIE KARMA DRONA A VYSIELAČA KARMA

Pokiaľ Karma Dron a/alebo vysílač Karma vymeníte, musíte tieto dve súčasti ručne spárovať.

1. Stisknite tlačidlo **Napájení** [] na vysieláči.
2. Stisknite tlačidlo **Napájení** [] na drone Karma a podržte ho, pokiaľ nezačnú orientačné svetlá na ramenách blikať (najskôr predné a potom zadné).
3. V domovskej ponuke klepnite na tlačidlo Connect (Pripojiť) a potom na Pairing (Párovanie).
4. Postupujte podľa pokynov na displeji.

KALIBRÁCIA

Občas môže byť nutné vykonať kalibráciu akcelerometra a kompasu, aby dron Karma pracoval čo najlepšie.

Kompas aj akcelerometer na drone aj vo vysieláči sa kalibrujú automaticky. Pokiaľ je však nutné ktorúkoľvek z týchto súčastí prekalibrovať, vysílač vás upozorní a poskytne vám podrobné pokyny, ktoré vás celým procesom prevedú.

AKUMULÁTOR

POUŽÍVANIE AKUMULÁTORA A BEZPEČNOSŤ

Akumulátor Karma ani vysílač Karma nerozoberajte, neatvárajte, nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, nedrťte, nevkładajte do mikrovlnnej rúry, nespálujte ani nenatierajte. Dbajte taktiež na to, aby vám akumulátor Karma ani vysílač Karma nespadol na zem. Do priestora pre akumulátor na svojom drone Karma nevkładajte žiadne cudzie predmety. Nepoužívejte dron Karma ani akýkoľvek iný produkt GoPro obsahujúci akumulátor, pokiaľ je poškodený – napríklad, pokiaľ došlo k jeho prasknutiu, prepichnutiu alebo kontaktu s kvapalinami.



VÝSTRAHA: Dbajte na správnu manipuláciu s akumulátormi a ich správne skladovanie, aby ste predišli ujme na zdraví alebo ich poškodeniu. Väčšina problémov s akumulátormi vzniká kvôli nesprávnej manipulácii s nimi a predovšetkým kvôli opakovanému používaniu poškodených akumulátorov.

Elektrolyt obsiahnutý v akumulátoroch môže spôsobiť ťažké poleptanie pokožky a očí. Pokiaľ by náhodou došlo k zasiahnutiu vašej pokožky elektrolytom z akumulátora, umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nevystavujte dron Karma alebo jeho akumulátor nadmernému teplu, vrátane priamich slnečných lúčov, ohňu, uchovávajte alebo používajte vo vnútri automobilu v teplom počasí, kedy môžu byť vystavené teplotám presahujúce 60 °C (140 °F). V takýchto situáciách môže akumulátor vytvárať teplo, prasknúť alebo sa vznietiť. Pri používaní akumulátora Karma týmto spôsobom môže taktiež dôjsť k strate jeho výkonu a skráteniu obvyklej životnosti.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu a vznieteniu akumulátora, nepoužívajte k haseniu plameňov vodu. Namieto toho použite funkčný hasiaci prístroj. Akumulátory nezkratujte. Neuchovávajte akumulátor v blízkosti kovových predmetov, ako sú kľúče, mince, kancelárske sponky a šperky.

AKUMULÁTOR

Nabíjačku akumulátora je možné používať iba vo vnútornom prostredí. Pre použitie von, v obytných vozoch alebo na lodiach nie je určená ani testovaná. Nabíjačku akumulátora nijak neupravujte. Neoprávnené úpravy môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť, súlad nabíjačky s príslušnými predpismi a ich výkon a môžu viesť ku strate záruky. Dbajte na to, aby vám nabíjačka alebo akumulátory nespadli na zem.

Akumulátor je určený k použitiu iba s nabíjačkou dodanú s vaším dronom Karma. Nepokračujte v nabíjaní akumulátora, pokiaľ nedôjde k jeho úplnému nabitíu do dvoch hodín. Prebíjanie môže viesť k zahratiu, prasknutiu alebo vznieteniu akumulátora. Pokiaľ zaznamenáte akúkoľvek tepelnú deformáciu akumulátora alebo únik tekutiny, akumulátor vhodným spôsobom zlikvidujte.

Akumulátor nenabíjajte a nabíjačku nezapájajte, pokiaľ je napájací kábel zlomený alebo skratovaný. Akumulátor a nabíjačku pred každým nabíjaním skontrolujte. Akumulátor ani nabíjačku žiadnym spôsobom neprepichujte, nedrťte, nestláčajte a nedeformujte. Pokiaľ dôjde k deformácii akumulátora alebo nabíjačky, vhodným spôsobom ju zlikvidujte.

Nesuňte svoj dron Karma obsahujúci akumulátory vnútorným zdrojom tepla, ako je bežná rúra, mikrovlnná rúra alebo fén.

Nepoužívajte akumulátor Karma k napájaniu inej elektroniky. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu vášho produktu a/alebo ujme na zdraví.

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTOROV

Väčšina nabíjajúcich lithium-polymerových akumulátorov je klasifikovaná ako bezpečný odpad a je možné ich likvidovať v rámci bežnej recyklácie odpadu. Vo veľa oblastiach platia zákony vyžadujúce recykláciu akumulátorov. Overte si miestne zákony, aby ste sa ujistili, či môžete nabíjacie akumulátory likvidovať v rámci bežného odpadu.

AKUMULÁTOR

Ak chcete bezpečne zlikvidovať lithium-polymerové akumulátory, ochráňte ich póly pred kontaktom s inými kovmi umiestnením akumulátora do obalu, prekrytím pólov alebo ich prelepením izolačnou páskou, aby počas prevozu nedošlo k požiaru. Lithium-polymerové akumulátory však obsahujú recyklovateľné materiály a je možné ich odovzdať na recykláciu v rámci Programu recyklácie akumulátorov organizácie RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation). Doporučujeme vám navštíviť web Call2Recycle na adrese call2recycle.org alebo zavolať na telefónne číslo 1-800-BATTERY (platí pre Severnú Ameriku), kde zistíte informácie o miestach zaisťujúcich recykláciu akumulátorov. Nikdy akumulátor nevhadzujte do ohňa – mohlo by dôjsť k jeho explózií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

JEDNA Z ČASTÍ MÔJHO DRONU KARMA SA ROZBILA


Máte niekoľko možností, jak danou časť nahradiť:

- Pokiaľ ešte neuplynula záruka, kontaktujte zákaznickú podporu a požiadajte o náhradný diel.
- Pokiaľ ste si zaplatili program GoPro Care (Starostlivosť GoPro), väčšina náhradných dielov je v tomto programe zahrnutá (náhradné diely pre kameru sú k dispozícii za poplatok). Ďalšie informácie nájdete na webe shop.gopro.com/care.
- Pokiaľ už záruka uplynula a program GoPro Care ste si nezaplatili, navštívte web gopro.com, kde si môžete náhradný diel zakúpiť.


DRON KARMA ALEBO VYSIELAČ NEJDE ZAPNÚŤ

Ujistite sa, že je daná súčasť nabitá. Podrobnosti nájdete v kapitole [Nabíjanie akumulátora a vysieláča Karma](#) (strana 6).

DRON KARMA NEREAGUJE NA VYSIELAČ

Vyberte a znovu vložte akumulátor, potom dron zapnite stisknutím tlačidla **Napájanie** [] na drone.

VYSIELAČ NEREAGUJE NA STISKNUTIE TLAČIDLA

Reštartujte vysieláč stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** [] na vysieláči na dobu na 8 sekúnd.

TLAČIDLO START/STOP NA VYSIELAČI SVIETI NA ČERVENO

- **Bliká rýchlo:** Došlo k poruche systému, ktorá vyžaduje zásah zákaznickej podpory.
- **Bliká pomaly:** Došlo ku strate spojenia medzi dronom Karma a vysieláčom. Ak dôjde ku strate spojenia počas letu, dron Karma sa pokúsi vrátiť na miesto vzletu a pristáť. Pokiaľ počas tohto návratu dôjde k obnoveniu spojenia, bude táto kontrolka svietiť neprerušovaným zeleným svetlom. V tomto okamihu môžete na dotykovom displeji klepnúť na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť), zrušiť tak návrat drona a opäť nad ním prevziať úplnú kontrolu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

TLAČIDLO NAPÁJANIA NA DRONE KARMA SVIETI NAŽLTO

Je nutná kalibrácia. Keď je nutná kalibrácia, vysieláč vás na to upozorní a poskytne vám podrobné pokyny.

DRON KARMA SA NEMÔŽE SPÁROVAŤ S VYSIELAČOM

Karma s vysieláčom Karma už spárovaný z výroby. Pokiaľ ho však potrebujete znovu spárovať, postupujte podľa týchto pokynov:

- Presuňte sa s vysieláčom do vzdialenosti aspoň 2 m (6 stôp) od drona.
- Postupujte podľa pokynov k párovaniu na vysieláči.

Ďalšie informácie o drone Karma nájdete na webe gopro.com/yourkarma.

GOPRO CARE

Voliteľný program GoPro Care (Staroslitvosť GoPro) poskytuje vynikajúcu podporu pri poškodení dronu a taktiež náhradné diely, takže môžete lietať úplne bez starostí. Ďalšie informácie nájdete na webe shop.gopro.com/care.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Skutočné špecifikácie produktu sa môžu líšiť a všetky vlastnosti, funkčnosť a iné špecifikácie produktu sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek následných záväzkov zmeniť. GoPro, HERO a ich príslušné logá sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti GoPro, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. © 2016 GoPro, Inc. Všetky práva vyhradené.

PREDPISOVÉ INFORMÁCIE

Úplný zoznam certifikácií v jednotlivých krajinách nájdete v dokumente Dôležité pokyny k produktu a bezpečnosti, ktorý jste obdržali ku svojmu dronu Karma.

